GT-C5130S

Mobiltelefon
Brukerveiledning

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

- Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og mobiloperatør.
- Bluetooth QD ID: B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25916A
Norwegian. 07/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Sikkerhets- og bruksinformasjon

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og dyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batteriene og telefonen må aldri brennes eller kastes på et bål. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier eller telefonen.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research.

Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Mens du bruker telefonen, holder du den med et avslappet grep, trykker lett på tastene og bruker spesialfunksjoner som reduserer antall taster du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende modus). Sørg for å ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

CE 0168

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Om bord i fly må du slå av telefonen eller deaktivere funksjonene som krever tilgang til et mobilnett

Telefonen kan forårsake forstyrrelser i flyets tekniske utstyr. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært lave eller svært høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/ 113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minuspolene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen, da dette kan gi elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Hvis telefonen har kamerablits eller lys, må du ikke bruke den nær øynene til barn og dyr.
- Telefonen kan ta skade hvis den eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om SAR-sertifisering (Specific Absorption Rate)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,743 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes skille fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Telefonoppsett

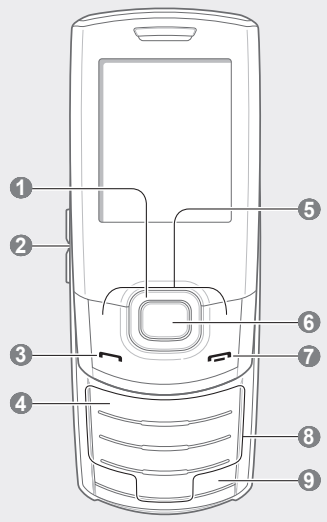

1 4-veis navigasjonstast
I hvilemodus, tilgang til brukerdefinerte menyer, foreta et falskt anrop (ned) eller rulle gjennom snarveiene (venstre/ høyre); i menymodus, rulle gjennom menyalternativer
Avhengig av tjenestetilbyderen kan forhåndsdefinerte menyer variere
► *Foreta falske anrop*

2 Volumtast
I hvilemodus, juster tastetonevolumet; send en SOS-melding
► *Aktiver og send en SOS-melding*

3 Ringetast
Ring eller svar på oppringninger. I hvilemodus: hent numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler

4 Mobilsvartast
I hvilemodus: tilgang til mobilsvar (trykk og hold)

5 Skjermtaster
Utfør handlinger som angis nederst på skjermen

6 Bekreft-tast
I hvilemodus: starter nettleseren eller aktiverer menymodus; i menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter en inntasting
Avhengig av tjenestetilbyderen eller -regionen kan tastene virke forskjellig

7 Av/på / Avslutt meny-tast
Slår telefonen av og på (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntasting og går tilbake til hvilemodus

8 Alfanumeriske taster

9 Stille profil-tast
I hvilemodus, aktivere eller deaktivere den stille profilen (trykk og hold)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nett er tilkoblet
	UMTS-nett er tilkoblet
	Samtale pågår
	Viderekobling er aktivert
	SOS-meldings-funksjonen er aktivert
	Alarm aktivert
	Kobler til sikret webside
R	Roaming (utenfor normal dekningsområde)
	Bluetooth er aktivert
	Synkronisert med PC
	Ny tekstmelding (SMS)

Ikon	Beskrivelse
	Ny multimedie-melding (MMS)
	Ny talepostmelding
	Ny e-postmelding
	FM-radio er på
	FM-radio låst
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Minnekort innsatt
	Normal profil er aktivert
	Stille-profil er aktivert
	Batteristrømnivå
12:22	Aktuell tid

Installer SIM- eller USIM-kort og batteriet

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM- eller USIM-kort.

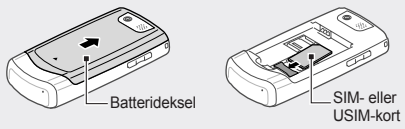

2. Sett inn batteriet og sett på batteridekselet.

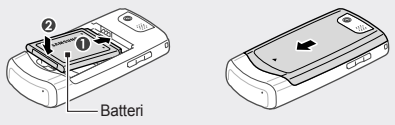

Lade opp batteriet

1. Plugg inn den medfølgende reiseladeren.
2. Når ladingen er ferdig, plugger du ut reiseladeren.

Ikke fjern batteriet fra telefonen før du har plugget ut reiseadapteren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Telefonen godtar microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusenten og -typen).

Formatering av minnekortet på en PC kan forårsake manglende kompatibilitet med telefonen. Minnekortet må bare formateres på telefonen.

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Lås opp minnekortdekselet.

3. Løft minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

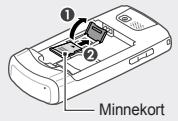

4. Lukk og lås minnekortdekselet.
5. Sett på plass batteriet og batteridekslet igjen.

Instruksjonsikoner

	Merk: merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
→	**Fulgt av**: rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: i menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (representerer **Meldinger**, fulgt av **Opprett melding**)
[ ]	**Hakeparentes**: telefontaster, for eksempel: [ ] (representerer Av/på-knappen / Avslutt meny)
< >	**Vinkelparenteser**: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: <**OK**> (representerer displaytasten **OK**)

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [ ].
2. Tast inn PIN-koden og trykk på <**Bekreft**> (hvis nødvendig).
3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen slik du selv ønsker ved å følge skjermbildet.

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Tilgang til menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:

1. I inaktiv modus trykker du på <**Meny**> for å gå inn i menymodus.

Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus, avhengig av regionen eller tjenesteoperatøren. Når snarveistasten aktiveres, kan du ikke bruke Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus.

2. Bruk navigeringstasten til å rulle til en meny eller et valg.
3. Trykk på <**Velg**>, <**OK**> eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
4. Trykk på <**Tilbake**> for å flytte ett nivå; trykk på [ ] for å gå tilbake til inaktiv modus.

- Når du får tilgang til en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kort. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
- Samsung er ikke ansvarlig for noe tap av passord eller privat informasjon eller andre skader forårsaket av ulovlig programvare.

Ringe

1. Tast inn telefonnummeret i standby-modus.
2. Trykk på [ ] for å ringe nummeret.
   For et videoanrop, trykk på <**Valg**> → **Videoanrop**.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [ ].

Svare på en oppringning

1. Når et anrop kommer inn, trykker du på [ ].
2. For et videoanrop, trykk på <**Vis meg**> for at anroperen skal se deg.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [ ].

Justere volumet

Slik justerer du volumet til ringetonen

1. Velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler** i menymodus.
2. Rull til profilen du bruker.

Hvis du bruker stille eller frakoblet profil, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.

3. Trykk på <**Valg**> → **Endre** → **Ringevolum**.
4. Rull til venstre eller høyre for å justere volumnivået, og trykk på <**OK**>.
5. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en pågående samtale trykker du volumtasten opp eller ned for å justere volumet.

I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydytelse.

Bytte ringetone

1. Velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler** i menymodus.
2. Rull til profilen du bruker.

Hvis du bruker den stille eller frakoblede profilen, får du ikke lov til å endre ringetonen.

3. Trykk på <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
4. Rull til venstre eller høyre til en minneplassering (hvis nødvendig).
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Ring et nylig oppringt nummer

1. Trykk på [ ] i standbymodus.
2. Rull til venstre eller høyre til en samtaletype.
3. Rull opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å vise detaljer om samtalen eller på [ ] for å ringe nummeret.

Bruk snarveisverktøylinjen

Slik legger du til menyer på snarveismenylinjen

1. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Snarveisverktøylinje**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Endre**.
3. Velg dine favorittmenyer.
4. Trykk på <**Valg**> → **Åpne** for å velge undermenyer (hvis nødvendig)
5. Trykk på <**Lagre**>, eller trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Slik deaktiverer du snarveisverktøylinjen

1. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde** → **Snarveisverktøylinje**.
2. Rull til venstre eller høyre til **Av**.
3. Trykk på Bekrefte-tasten.

Slik får du tilgang til en meny fra snarveisverktøylinjen

I hvilemodus, rull til venstre eller høyre på ønsket meny og trykk på Bekreft-tasten.

Skrive inn tekst

Slik endrer du tekstinntastingsmodus

- Trykk og hold [*] for å bytte mellom T9- og ABC-modus. I noen regioner kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
- Trykk på [*] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på og hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

T9-modus

1. Trykk på passende alfanumeriske taster for å angi et helt ord.
2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [#]. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som vises.

ABC-modus

Trykk på en passende alfanumerisk tast inntil ønsket tegn vises i displayet.

Nummermodus

Trykk på en passende alfanumerisk tast for å legge inn et nummer.

Symbolmodus

Trykk på en passende alfanumerisk tast for å legge inn et symbol.

- Hvis du vil flytte markøren, trykker du på navigeringstasten.
- Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke på <**Slett**>. Hvis du vil slette alle tegnene, trykker og holder du <**Slett**>.
- Hvis du vil sette inn et mellomrom mellom tegnene, trykker du på [#].
- Hvis du vil sette inn skilletegn i engelsk tastemodus, trykker du på [1].

Legge til en ny kontakt

1. I standby-modus: tast inn et telefonnummer og trykk på <**Valg**>.
2. Velg **Legg til i telefonbok** → en minneplassering (telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Velg eventuelt en nummertype.
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Sende og vise meldinger

Slik sender du en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding** i menymodus.
2. Skriv inn meldingsteksten. ▶ *Skrive inn tekst*
   Hvis du vil sende tekstmeldinger, hopp til trinn 4.
   Fortsett med trinn 3 for å legge ved multimedia.
3. Trykk på <**Valg**> → **Legg til multimedie** og legg til et element.
4. Rull og angi et mottakernummer.
5. Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Slik viser du tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnslippe møter eller uønskede samtaler.

Slik foretar du et falskt anrop:

- I hvilemodus, trykk og hold nede navigasjonstasten.
- Med tastene låst trykker du navigasjonstasten ned fire ganger.

Aktiver mobilsporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. Slik aktiverer du mobilsporing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Skriv inn passordet og trykk på <**Bekreft**>.

Første gang du får tilgang til **Tyverisporing**, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Rull til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk på <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg en kontakt.
7. Velg et nummer (hvis nødvendig).
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på Bekreft-tasten.
9. Trykk på Bekreft-tasten for å lagre mottakerne.
10. Rull nedover og angi avsenderens navn.
11. Trykk på Bekreft-tasten → <**Svar**>.

Aktiver og send en SOS-melding

I en nødssituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Slik aktiverer du SOS-meldingen

1. Velg **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer** i menymodus.
2. Rull til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
5. Velg en kontakt.
6. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Tilf.**>.
7. Velg et nummer (hvis nødvendig).
8. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Rull ned, og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
10. Trykk på <**Lagre**> → <**Ja**>.

Slik sender du en SOS-melding

1. Med tastene låst trykker du fire ganger på volumtasten for å sende en SOS-melding til forhåndsinnstilte numre.
   Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsinnstilte SOS-meldingen.
2. Når du vil gå ut av SOS-modus, trykker du på [ ].

Bruk kameraet

Slik tar du bilder

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
3. Trykk på Bekreft-tasten for å ta et bilde.
   Bildet lagres automatisk.

Slik viser du bilder

Velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil i menymodus.

Slik spiller du inn videoer

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Trykk på [**1**] for å bytte til innspillingsmodus.
3. Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å starte innspillingen.
5. Trykk på <■> for å stoppe innspillingen.
   Videoklippet lagres automatisk.

Slik viser du videoer

Velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil i menymodus.

Lytt på musikk

1. Velg **Musikkspiller** i menymodus.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Pause eller fortsett avspilling
Volum	Justere volumet
Navigering	• Venstre: hopp bakover; skann bakover i en fil (trykk og hold) • Høyre: hopp forover; skann forover i en fil (trykk og hold) • Opp: åpner spillelisten • Ned: ranger gjeldende spor

Lytte til FM-radio

1. Plugg det medfølgende headsettet inn i telefonen.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk på <**Ja**> for å starte automatisk søk.
   Radioen skanner og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

Første gang du slår på FM-radioen, blir du bedt om å starte automatisk søk.

4. Kontroller FM-radioen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slå FM-radioen av eller på
Volum	Justere volumet
Navigering	• Venstre/Høyre: still inn en radiostasjon; velg en lagret radiostasjon (trykk og hold) • Opp/ned: velg en radiostasjon lagret i favorittlisten

5. Hvis du vil slå av FM-radioen, trykker du på Bekreft-tasten.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon: GT-C5130S

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.29 (sted og dato for utstedelse)

Yong-Sang Park / S. Manager (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.